

CROISILLONS AUTO-NIVELLANT TRIPLE FONCTION Self leveling spacers		Master Series			
Dimensions Sizes	Codes	Qté / Qty	Pcb	Vrac Bulk	Gencode
Kit croisillons auto nivelants 50 bases + 50 coins	<b>180088</b>	50 pcs	1		
100 Bases T pour kit croisillons auto nivelants	<b>180089</b>	100 pcs	1		



### Finis les carreaux mal posés... nivelez, alignez et espacez vos carreaux sans outils !

Une pose dans les règles de l'art exige un nivelage parfait entre les carreaux. Souvent, à cause des supports qui ne sont pas parfaitement ragrésés et nivelés, les carreaux de faible épaisseur, trop souples ou les carreaux de très grands formats sont difficiles à positionner.

En effet, des carreaux qui semblent parfaitement nivelés en phase de pose, peuvent présenter des différences de niveau lors de la prise de la colle. Cela peut être évité désormais grâce aux croisillons auto nivelants, qui maintiennent un niveau parfait entre les carreaux, simplifiant donc grandement la pose et permettant ainsi un gain de temps.


Triple fonction des croisillons auto nivelants :

- Nivelage automatique
- Espacement régulier
- Maintien des carreaux entre eux

180088 : Kit croisillons auto nivelants (jeux de 50 cales T + 50 coins).

Les coins sont récupérables après la pose. Largeur minimale du joint : 1,5 mm. Épaisseur des carreaux : 3 mm min. / 20 mm max.

180089 : Jeu de 100 cales T (non réutilisables) pour compléter le kit 180088.

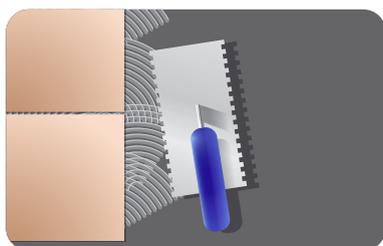

#### Un Conseil ?

Comment utiliser les croisillons auto- nivelants ?



1. Répandez bien la colle à l'aide d'un peigne à dents ou d'un platoir. Glisser ensuite les cales « T » blanches au dessous des carreaux (un par côté). Ces supports « T » (blancs) ne seront pas récupérables. N'encollez pas trop en épaisseur pour ne pas noyer ensuite les supports « T » et empêcher la casse de la partie supérieure.
2. Selon la taille de vos carreaux, utilisez une ou plusieurs cales « T » sur le périmètre.
3. Positionner vos carreaux et les taper doucement avec un maillet ou une batte en bois sur toute la surface.

#### Un Conseil ?

Comment insérer le coin ?



1. Insérez le coin (bleu) dans l'ouverture de la cale « T » mais pas trop brutalement pour ne pas risquer de la séparer en deux parties (la base est conçue pour être auto détachable plus facilement après le séchage de la colle).

2. Pour faciliter l'insertion du coin vous pouvez utiliser un petit marteau plat ou un pièce de bois à frapper.

Comment enlever les bases « T » qui dépassent après la pose ?

Lorsque la colle est bien prise (attendez le lendemain si possible), la partie supérieure se sépare de la base en donnant un coup, dans la direction de la ligne du joint (surtout pas dans l'autre sens), avec un maillet ou simplement avec le pied. Vous pouvez également vous servir d'un des coins bleus comme support de frappe pour faire sauter les parties hautes des cales « T ».